

Последнее обновление: 18.06.2014
Артикул: CF-SMI-UNI

DLNA MIRRORLINK

SMI UNI


Инструкция

Содержание


1. Перед установкой

1.1	Основные характеристики	3
1.2	Схема	4
1.3	Комплектация	5
1.4	Внешний вид	6
1.5	Кабель питания	7
1.6	Меню	8
1.7	Управление БЛОКОМ SMI UNI	9
1.7.1	Сетевые настройки	10
1.7.2	Настройки Аудио	11
1.7.3	Настройки Видео	12
1.7.4	Системные настройки	13
1.8	Воспроизведение Аудио Видео (USB)	14

1.2 Схема

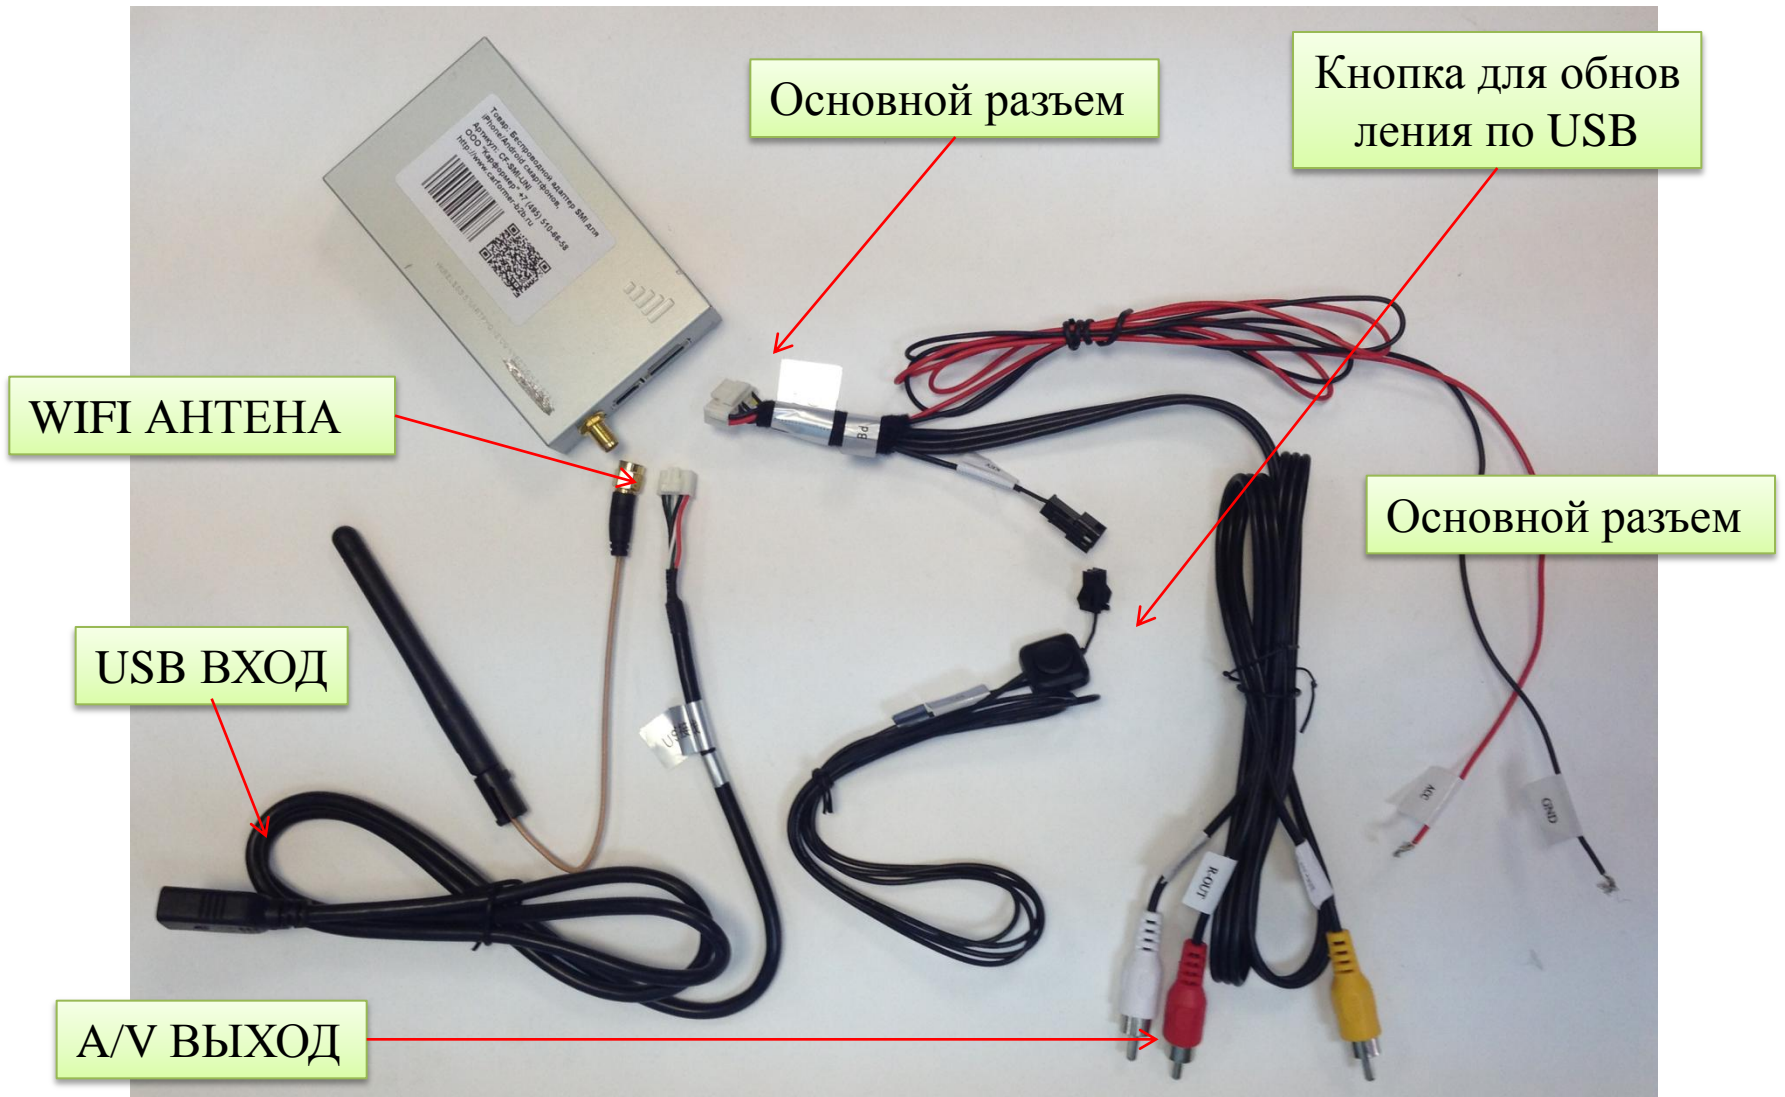

1.3 Комплектация

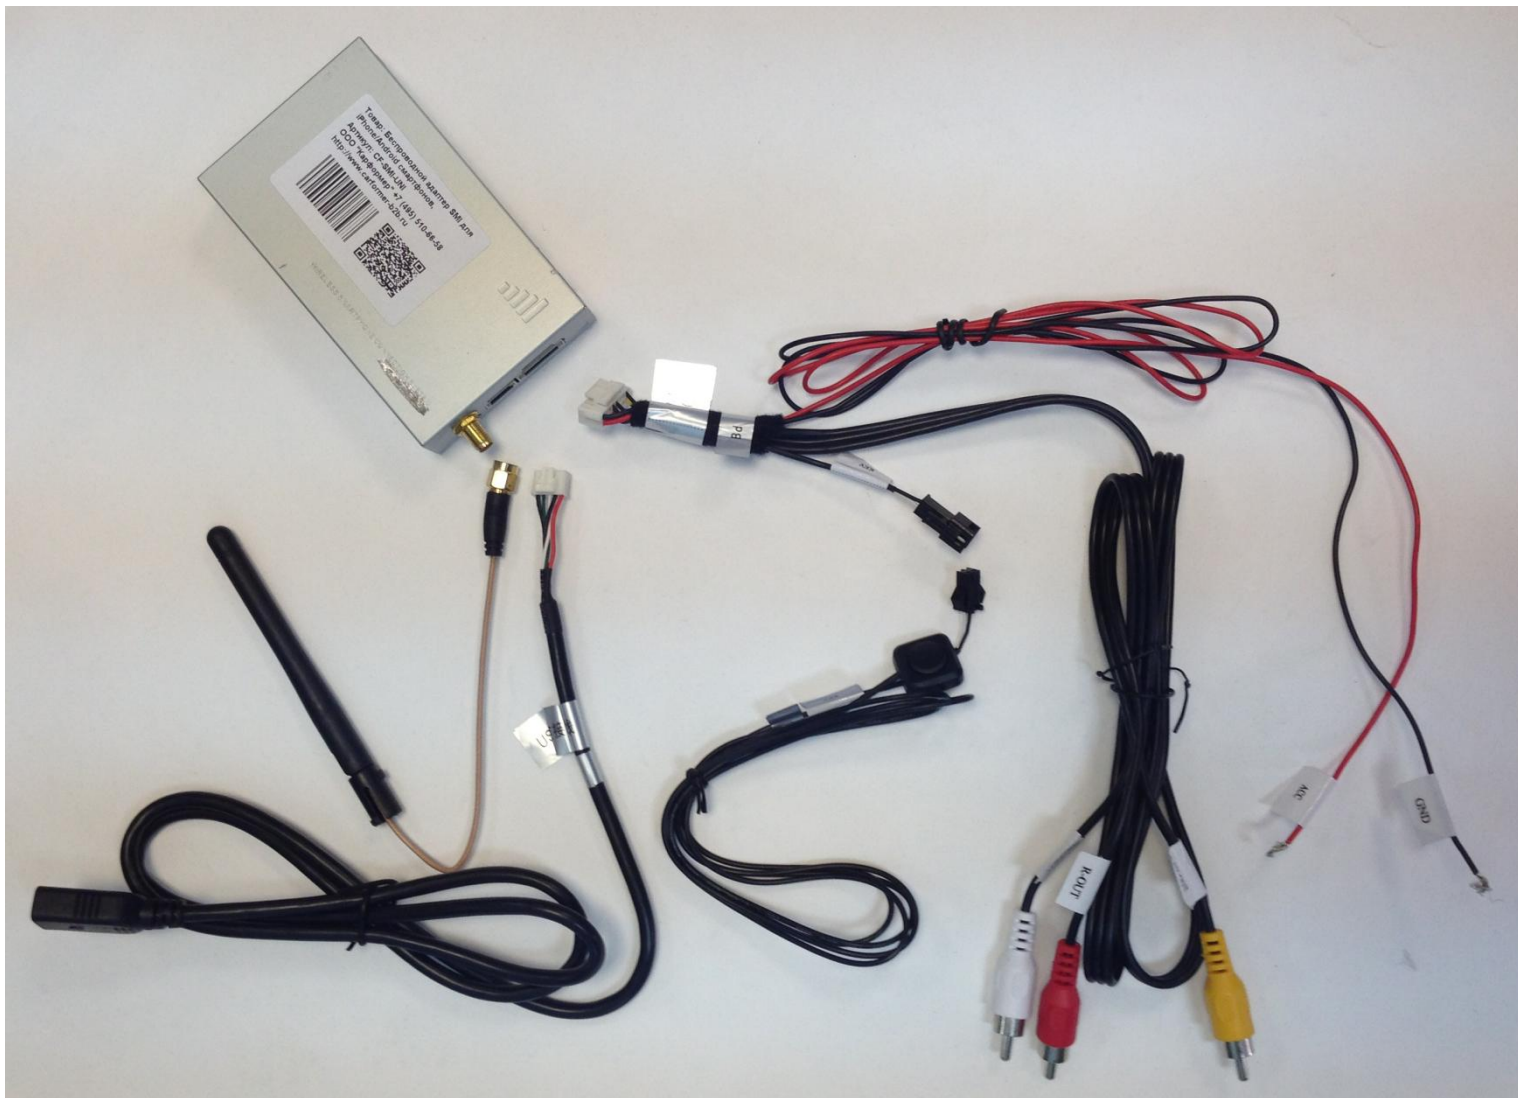

1.4 Внешний вид



①

②


③

Габариты

Длина 155.7 мм
Ширина 118.4 мм
Высота 28.0 мм

- ① РАЗЪЕМ WIFI АНТЕННЫ
- ② USB РАЗЪЕМ
- ③ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

1.5 Основной жгут питания

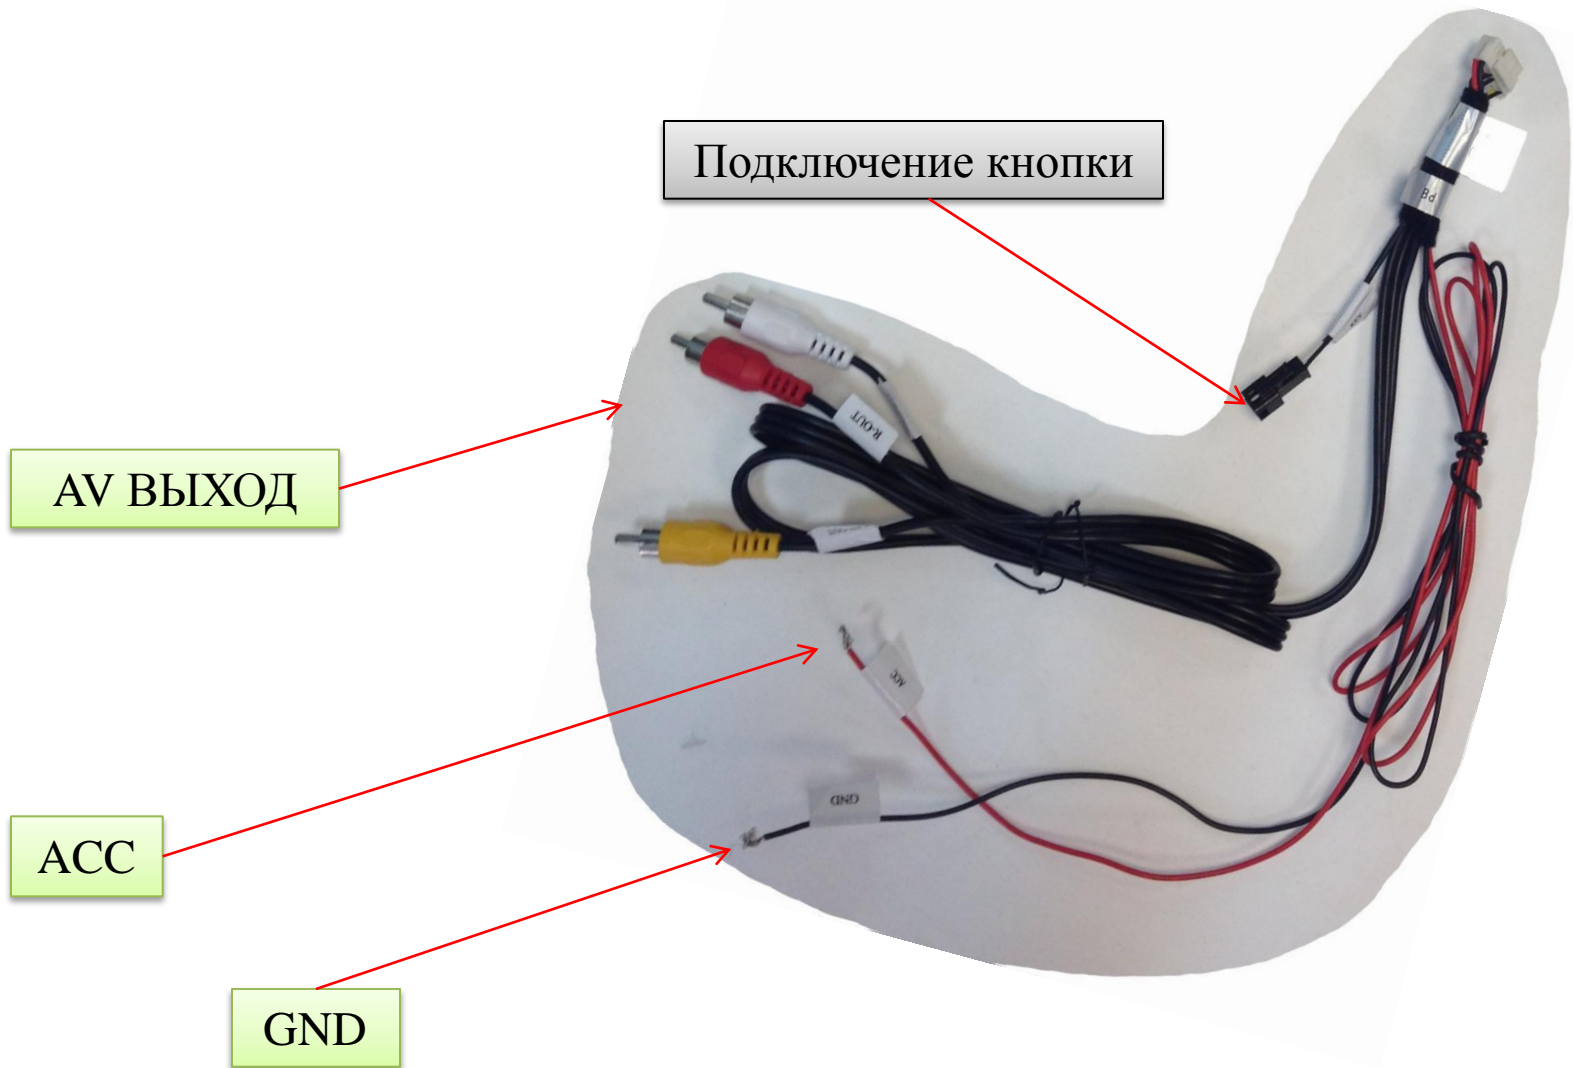


1.6 Меню

Главное меню



Файловый Менеджер

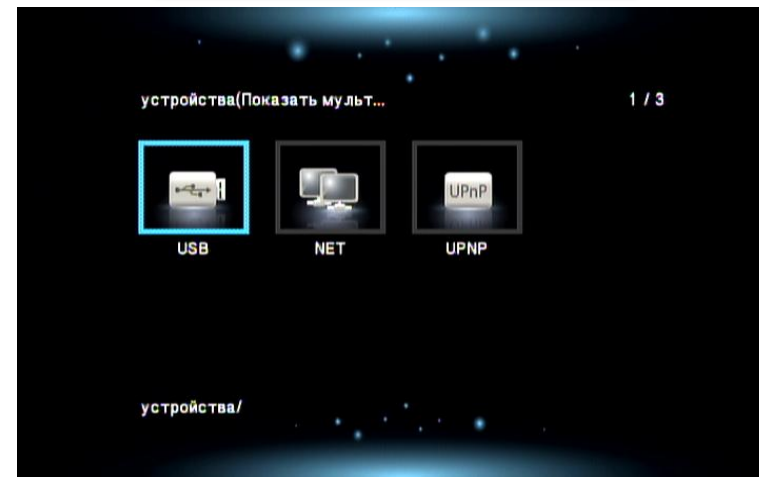


Настройки



Воспроизведение
Видео



Воспроизведение
Музыки

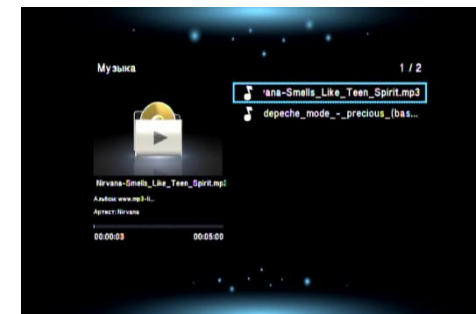

1.7 Управление БЛОКОМ SMI UNI

Управление в через мобильный браузер.



Введите в браузерной строке IP адрес блока SMI UNI

Для Android можно скачать приложение (пульт)

Кнопка для перехода на пульт управления

Кнопка для перехода в настройки



1.8 Пульт управления




1.7 Настройки



- Network - Сетевые настройки
- Audio - Настройки аудио звука
- Video - Настройки видео изображения
- System - Системные настройки


1.7.1 Сетевые настройки

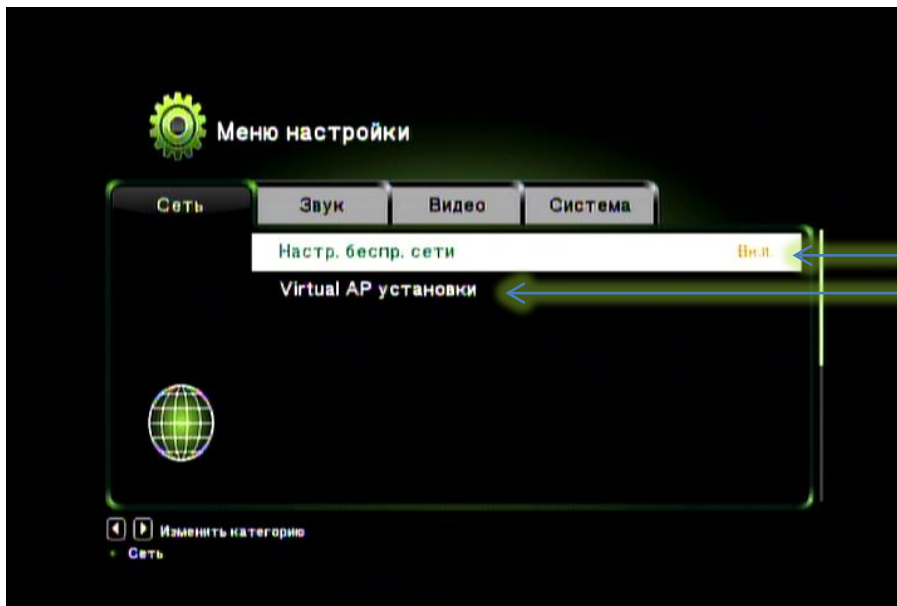

Подключение к WiFi точке доступа, для одновременного использования Интернета и дублирования картинки.

Настройки WiFi точки доступа, настройки (название, пароль)

1.7.2 Настройки Видео

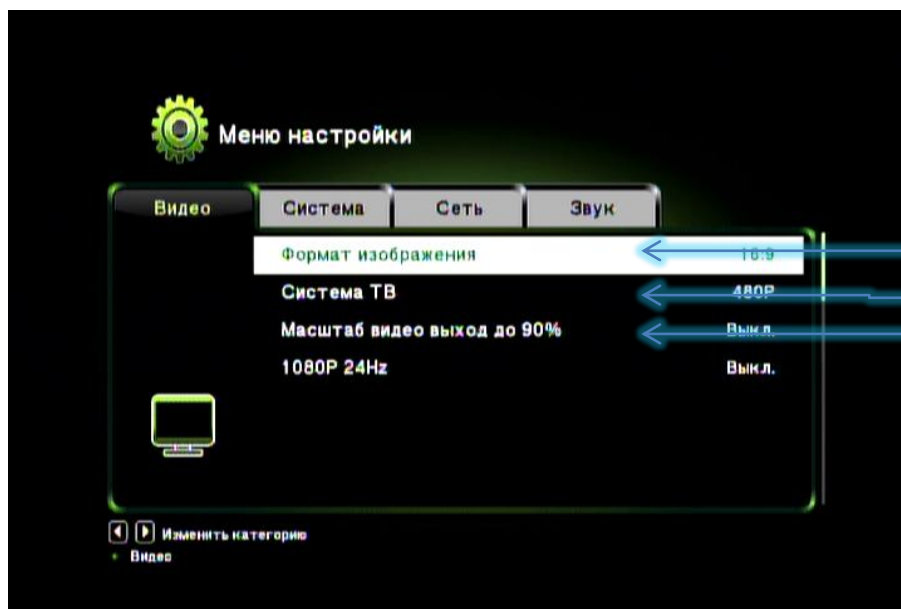


Соотношение сторон

Выбор разрешения


Масштабирование
Видео
Выхода до 90%

1.7.3 Настройки Аудио

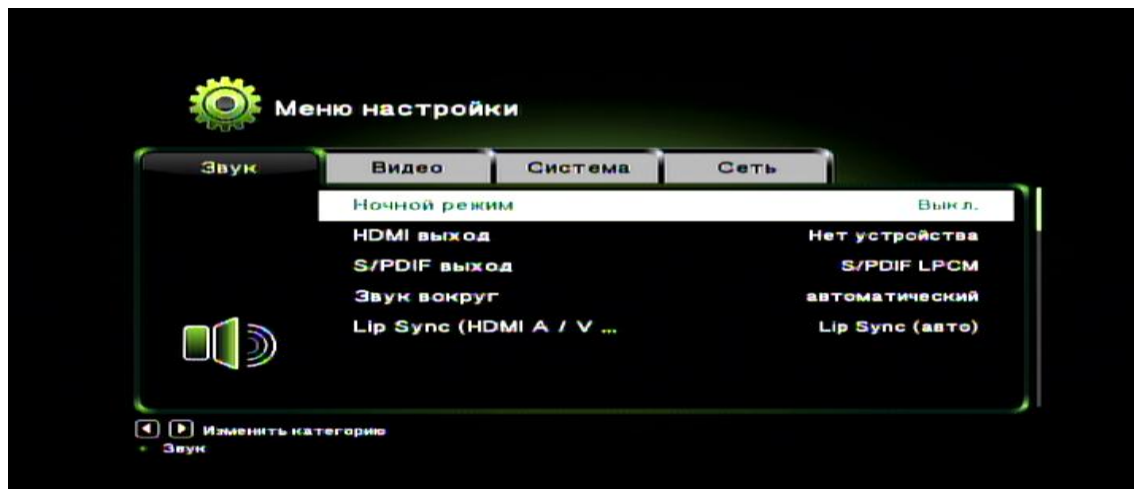

- 1 - Ночной режим
- 2 - HDMI выход
- 3 - S/PDIF выход
- 4 - Звук вокруг
- 5 - Lip Sync (HDMI A/V)

1.7.4 Системные настройки

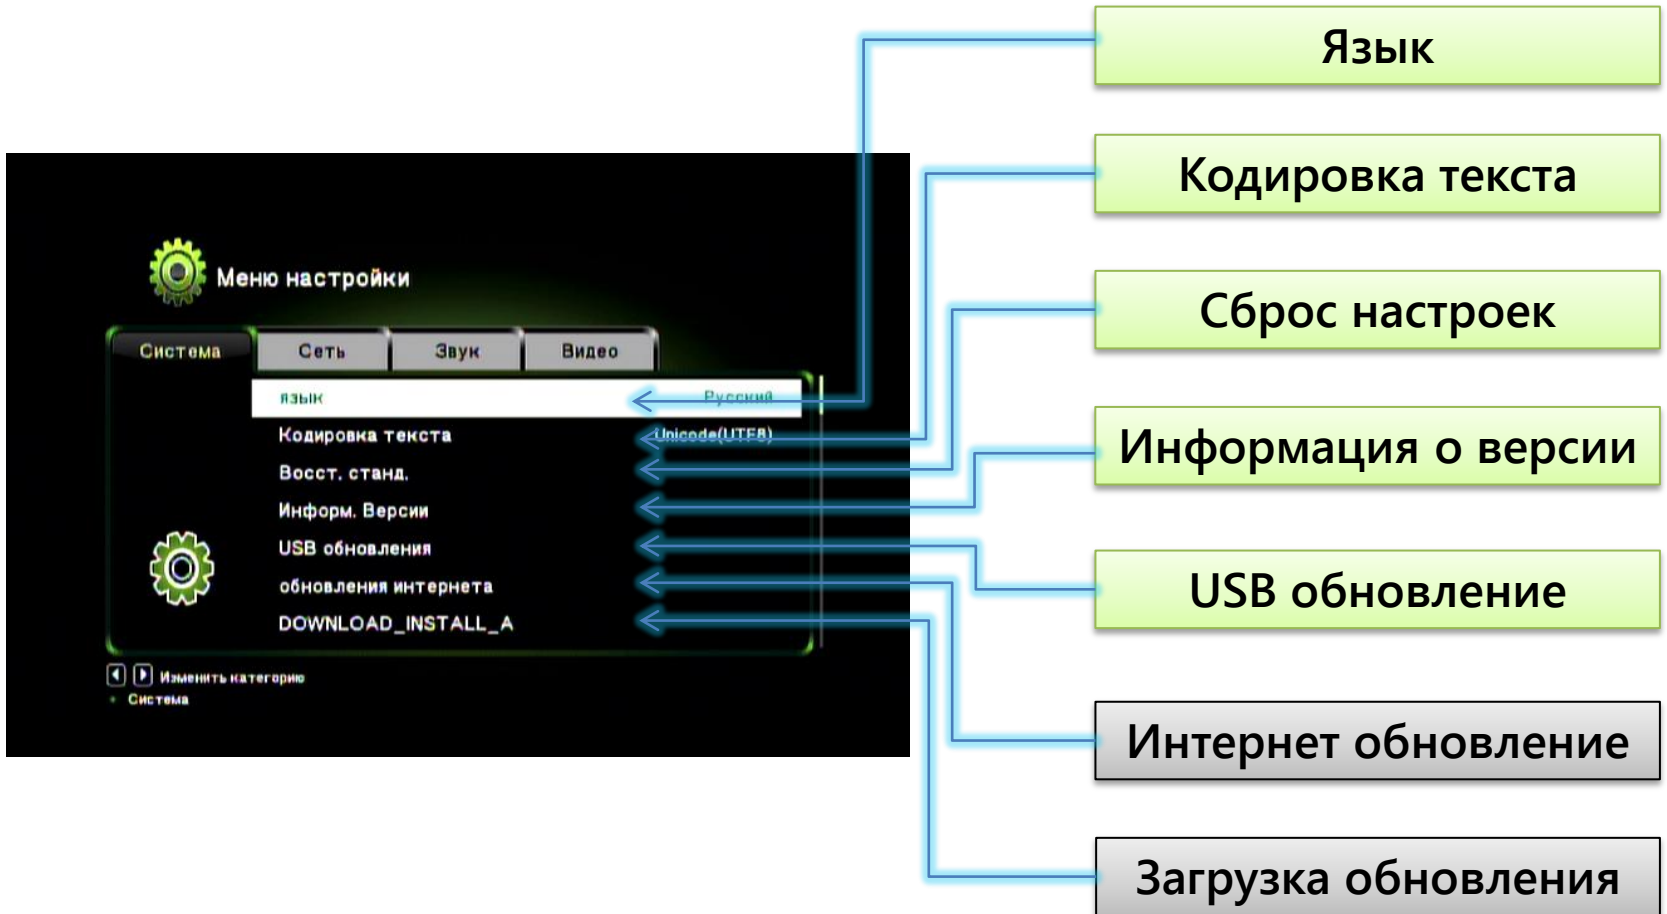

1.8 Воспроизведение Видео Аудио (USB)

