

Модуль громкой связи «Hands Free» для Audi без MMI системы

Артикул: CF-BT-AUA4

Инструкция

Установка

Установка данного модуля очень проста, все подключения производятся по методу «разъем в разъем» за штатной магнитолой автомобиля. Не нужно врезаться в штатную проводку, поэтому на гарантию установка данного оборудования никак не повлияет. Модуль громкой связи подключается к штатной магнитоле и скрытно устанавливается в свободных нишах за штатной магнитолой. Микрофон который идет в комплекте устанавливается в штатное место рядом с плафоном освещения салона. При установке данного модуля никаких изменений как в интерьере так и в штатном интерфейсе не будет, блок функционирует как оригинальный.

Установка модуля подразумевает под собой активацию функции громкой связи через VAG COM адаптер. Данное действие не сложно и занимает несколько минут при условии что у Вас есть адаптер VAG COM, программное обеспечение и специалист имеющий опыт работы с данным оборудованием и софтом.

Инструкция по программированию функции громкой связи VCDS

Программируем Address 56 (смотрите рисунок ниже)

1. Выберите - модуль управления (control modules)




2. Выбираем раздел 56 – радио (radio)




3. Выбираем раздел 07 – кодирование (coding)



4. Запишите оригинальный код на отдельном листке, на всякий случай.

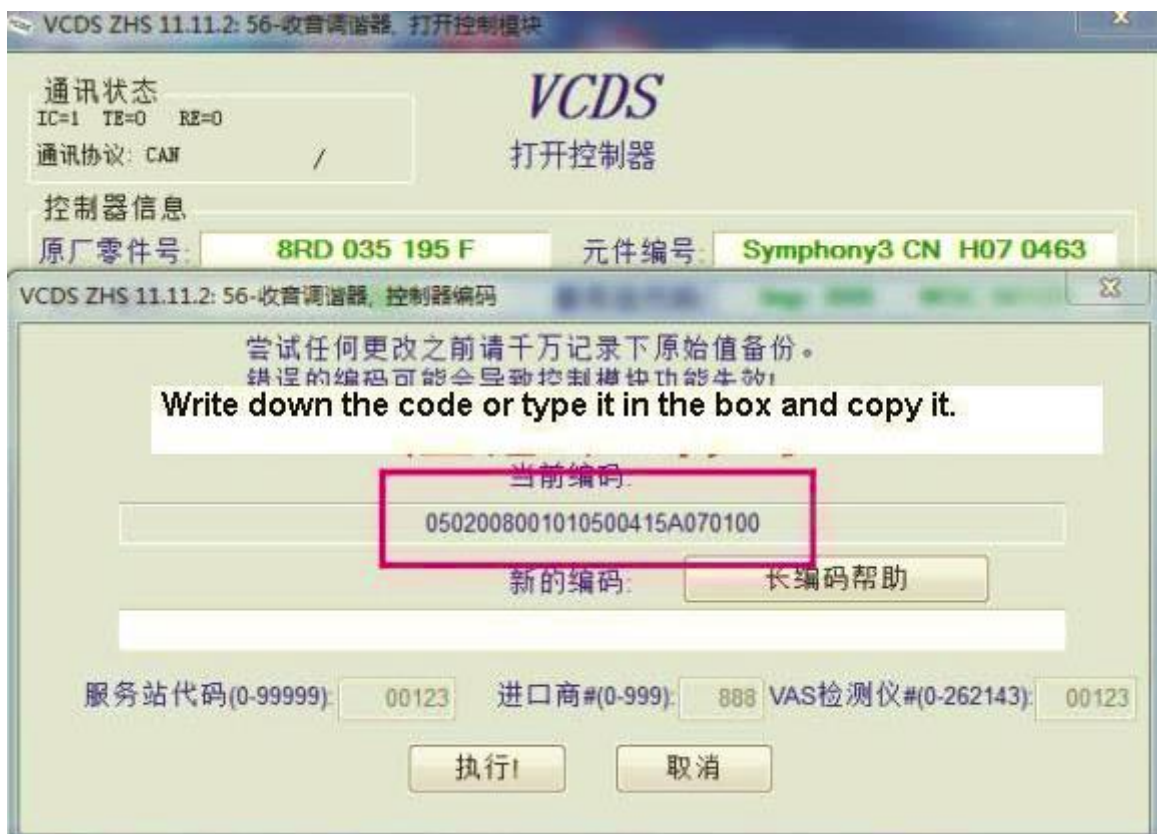

5. Затем измените в этом оригинальном коде 80 на 82.

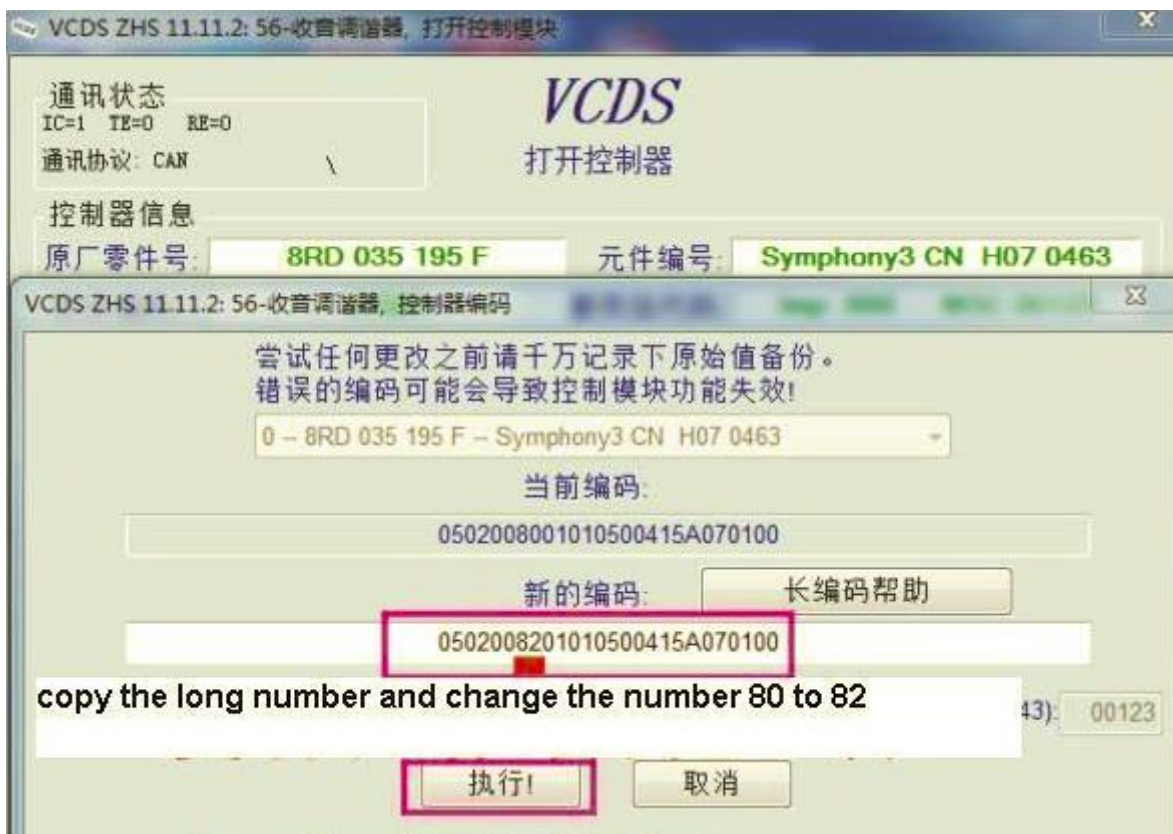

Нажмите «Выполнить» (Ok). В появившемся окне будет отображено что код принят, нажмите кнопку «Ok».



Программируем 19 - CAN Gateway (смотрите рисунок ниже)

1. Выберите раздел Модули управления (control module)




2. Выберите раздел 19 - CAN Gateway



- Зайдите в раздел Адаптация (installation list)



- Выберите Address: 77 Telephone, поставьте галку и нажмите кнопку «Сохранить» (Save)

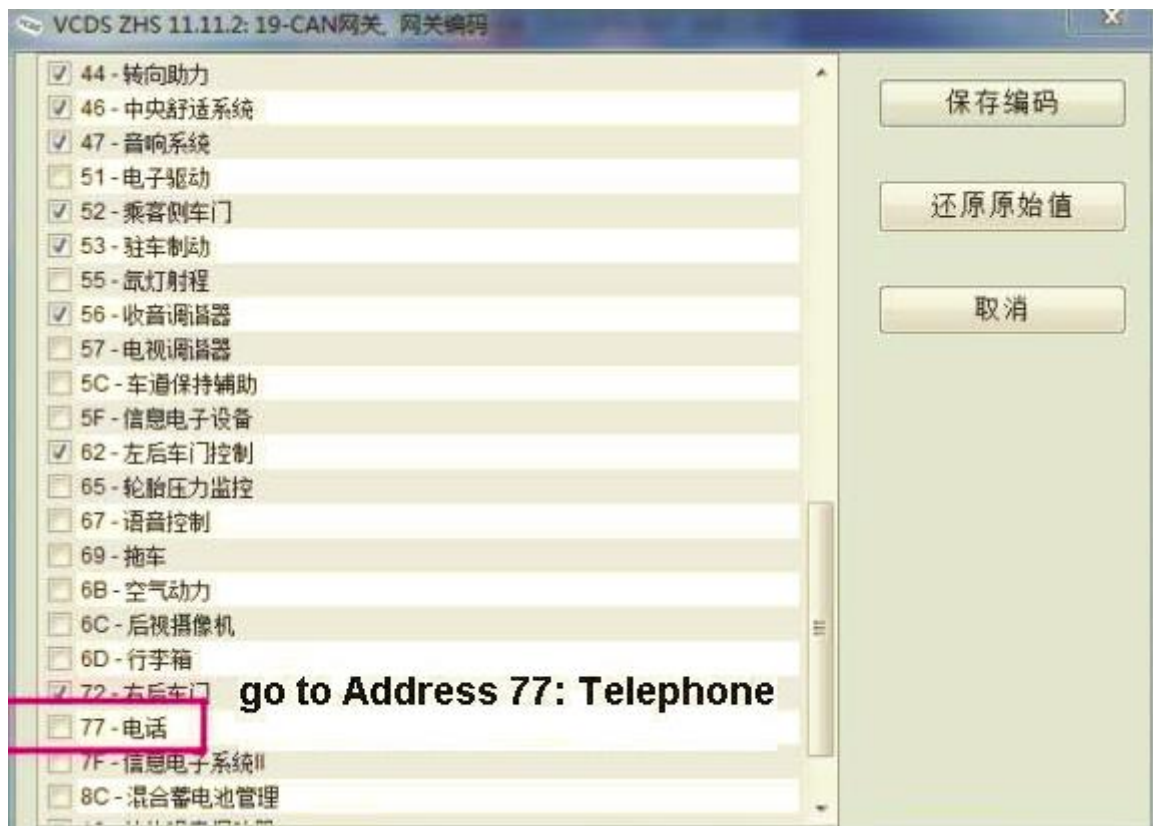

5. После того как вы запрограммировали, попробуйте нажать кнопку TEL на магнитоле, все должно работать.